



# A-TYPE 네비게이션 연결방법

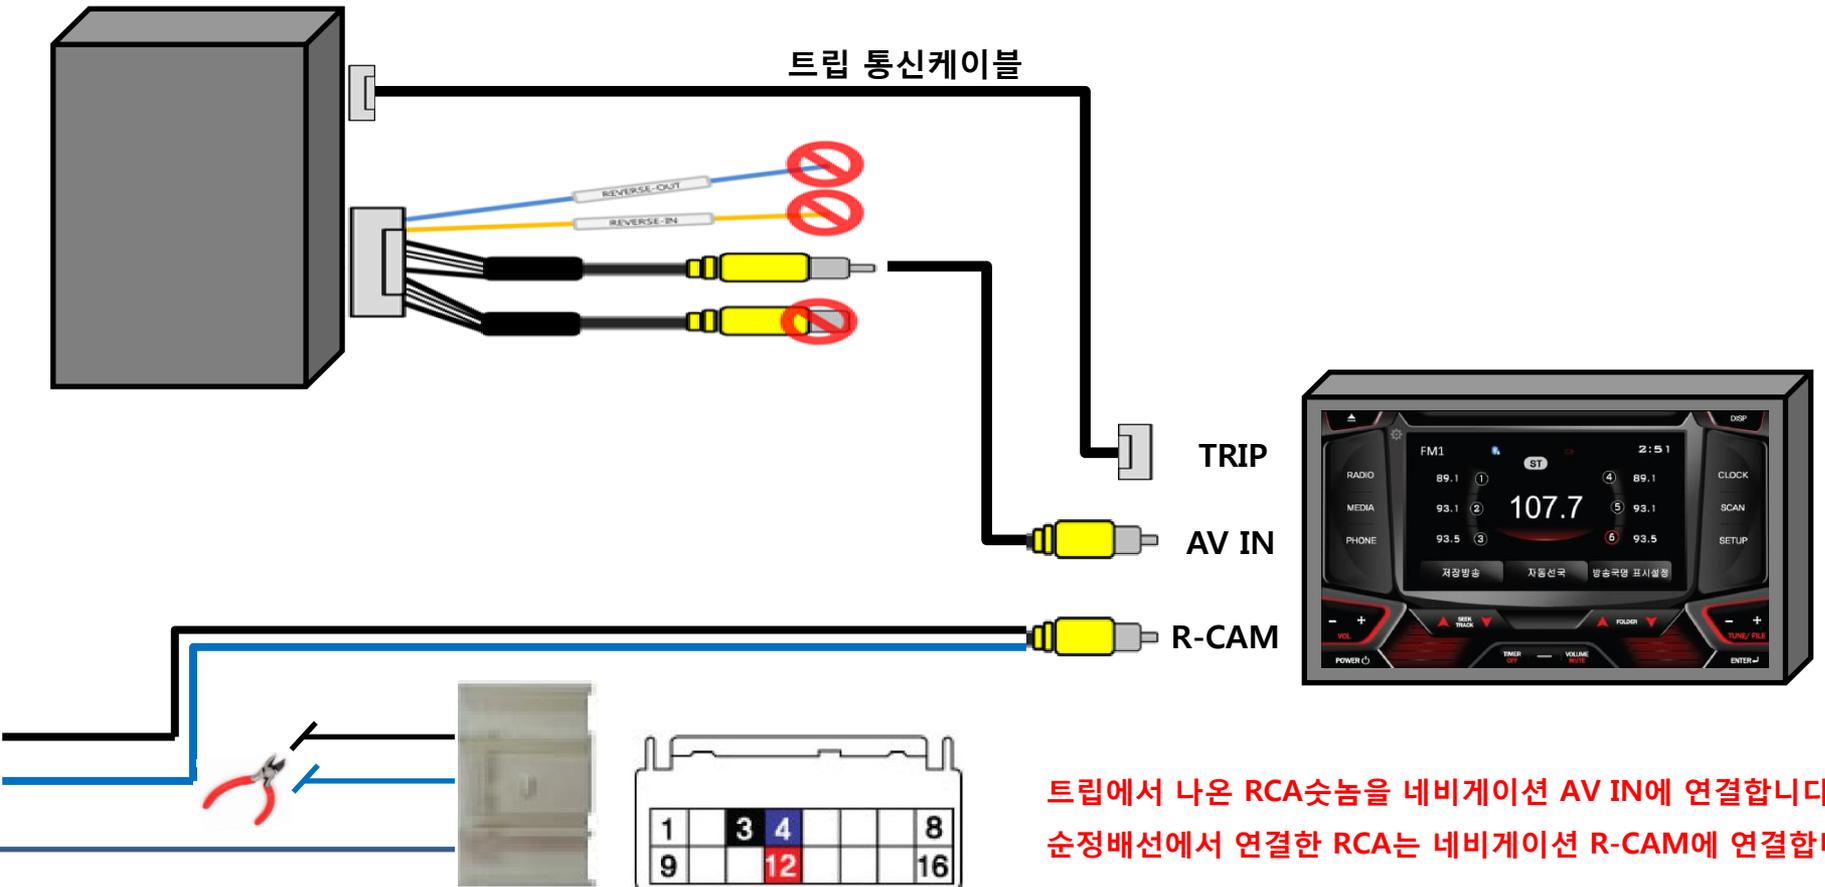


트립에서 나온 RCA숫놈을 네비게이션 AV IN에 연결합니다.  
 순정배선에서 연결한 RCA는 네비게이션 R-CAM에 연결합니다.

- 3번핀 : 후방카메라 영상 GND
- 4번핀 : 후방카메라 영상 +
- 12번핀 : 후진신호(+12V)

## B-TYPE 네비게이션 연결방법

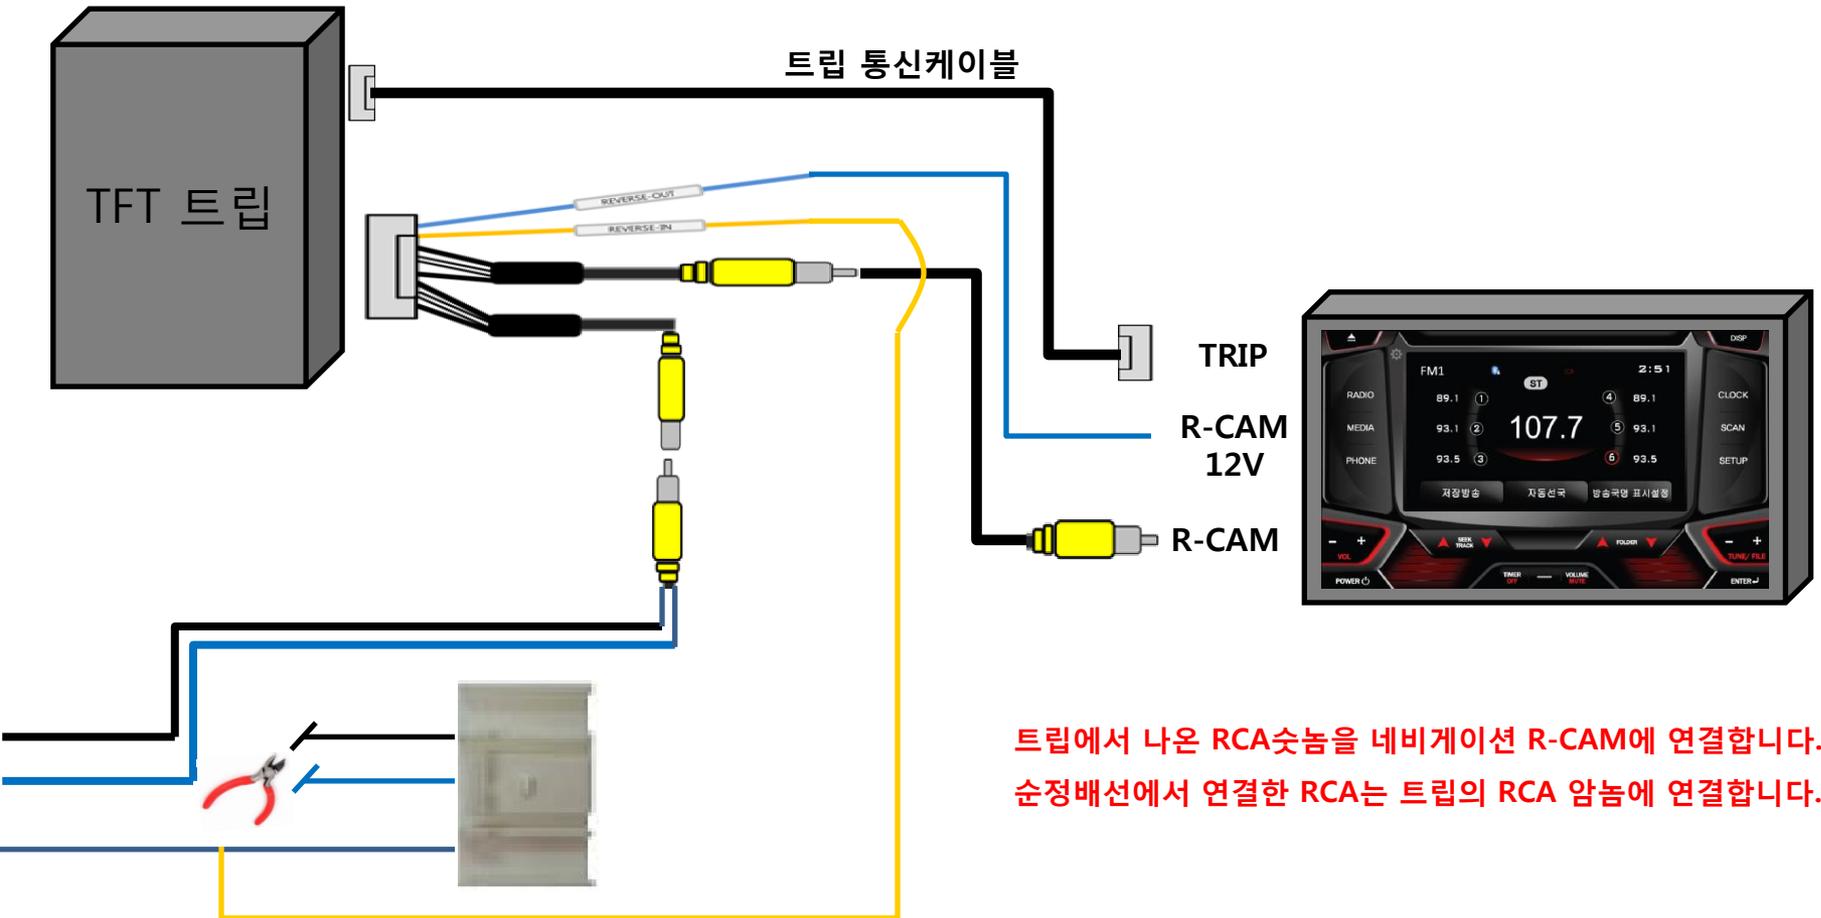

트립에서 나온 RCA숫놈을 네비게이션 R-CAM에 연결합니다.  
순정배선에서 연결한 RCA는 트립의 RCA 암놈에 연결합니다.

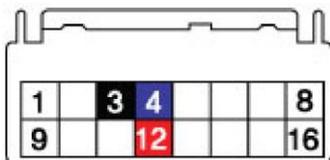

A-TYPE 네비게이션	
제조사	모델명
폰터스	P880HD
	P680M/PX680
	PM500G
	PM600G
SD시스템	HN-830A
	HN-900A
	모닝스테이션 T-1000
에스오씨	DX Plus
조이에이브이	JOY I-9000
	JOY I-700
	JOY I7 / D7
소프트맨	S781V
	S680V
현대월슨	W7-600DN
	W7-650i
현대DLS	Z83 시리즈
	D800A
모비스	BI-8400
뷰게라	VN-80i
풍배	X8000
에스나비	SJ-9400

B-TYPE 네비게이션	
제조사	모델명
씨앤에스	My Dean AX800