


GM

스파크

TRIP 장착 설명서

지원 네비게이션과 차종은 **프로그램 서버에서 자동으로 업그레이드**되며 지속적으로 추가 됩니다.
 프로그램에서 네비게이션 및 차종을 선택하신 후 장착설명서를 꼭 확인 하시길 바랍니다.

< 트립 장착 설명 >

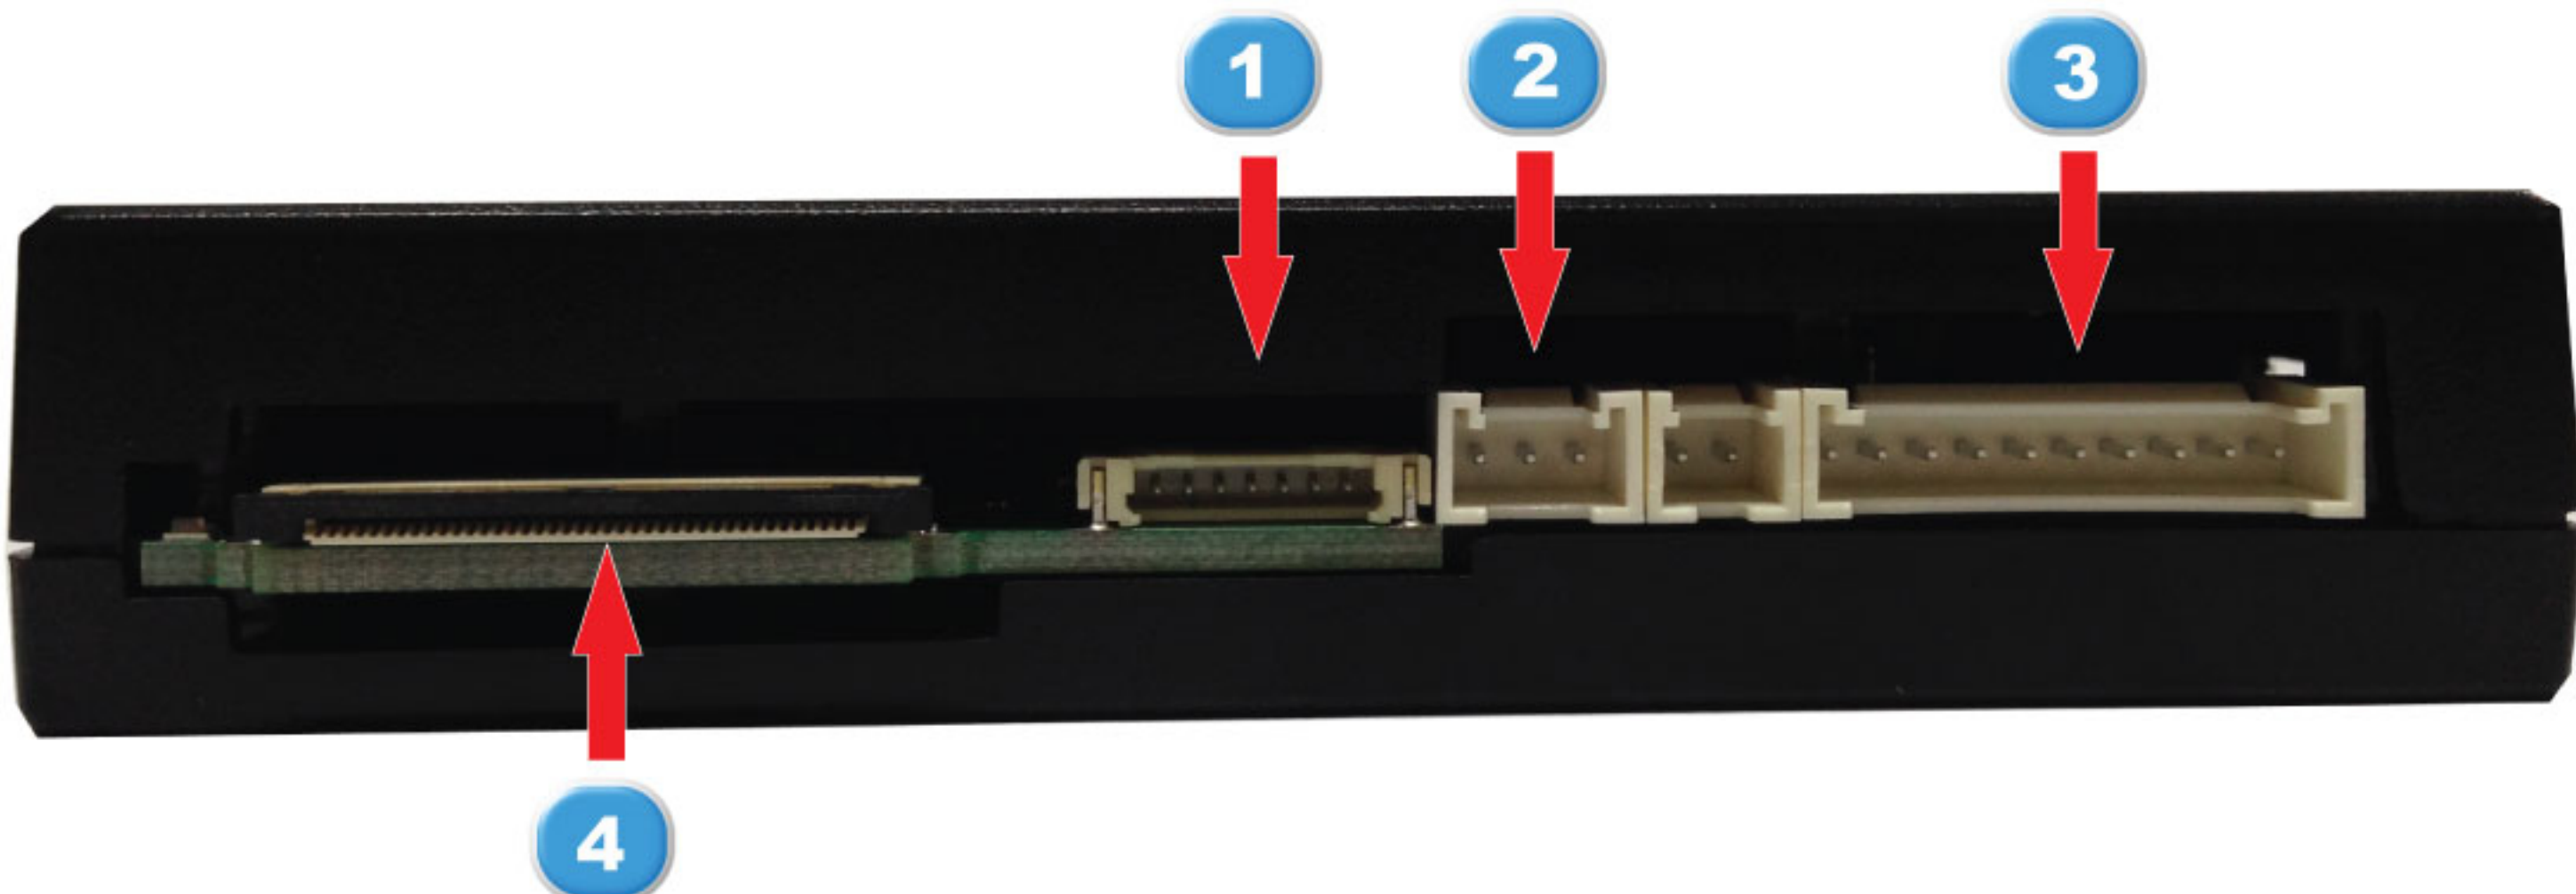


- ① 7핀 USB/시리얼(TTL) 커넥터

② 3핀 시리얼(232통신) 커넥터
- ③ 10핀 집중키 커넥터


④ FFC 필름 케이블 커넥터

< FFC 필름케이블 장착방법 >

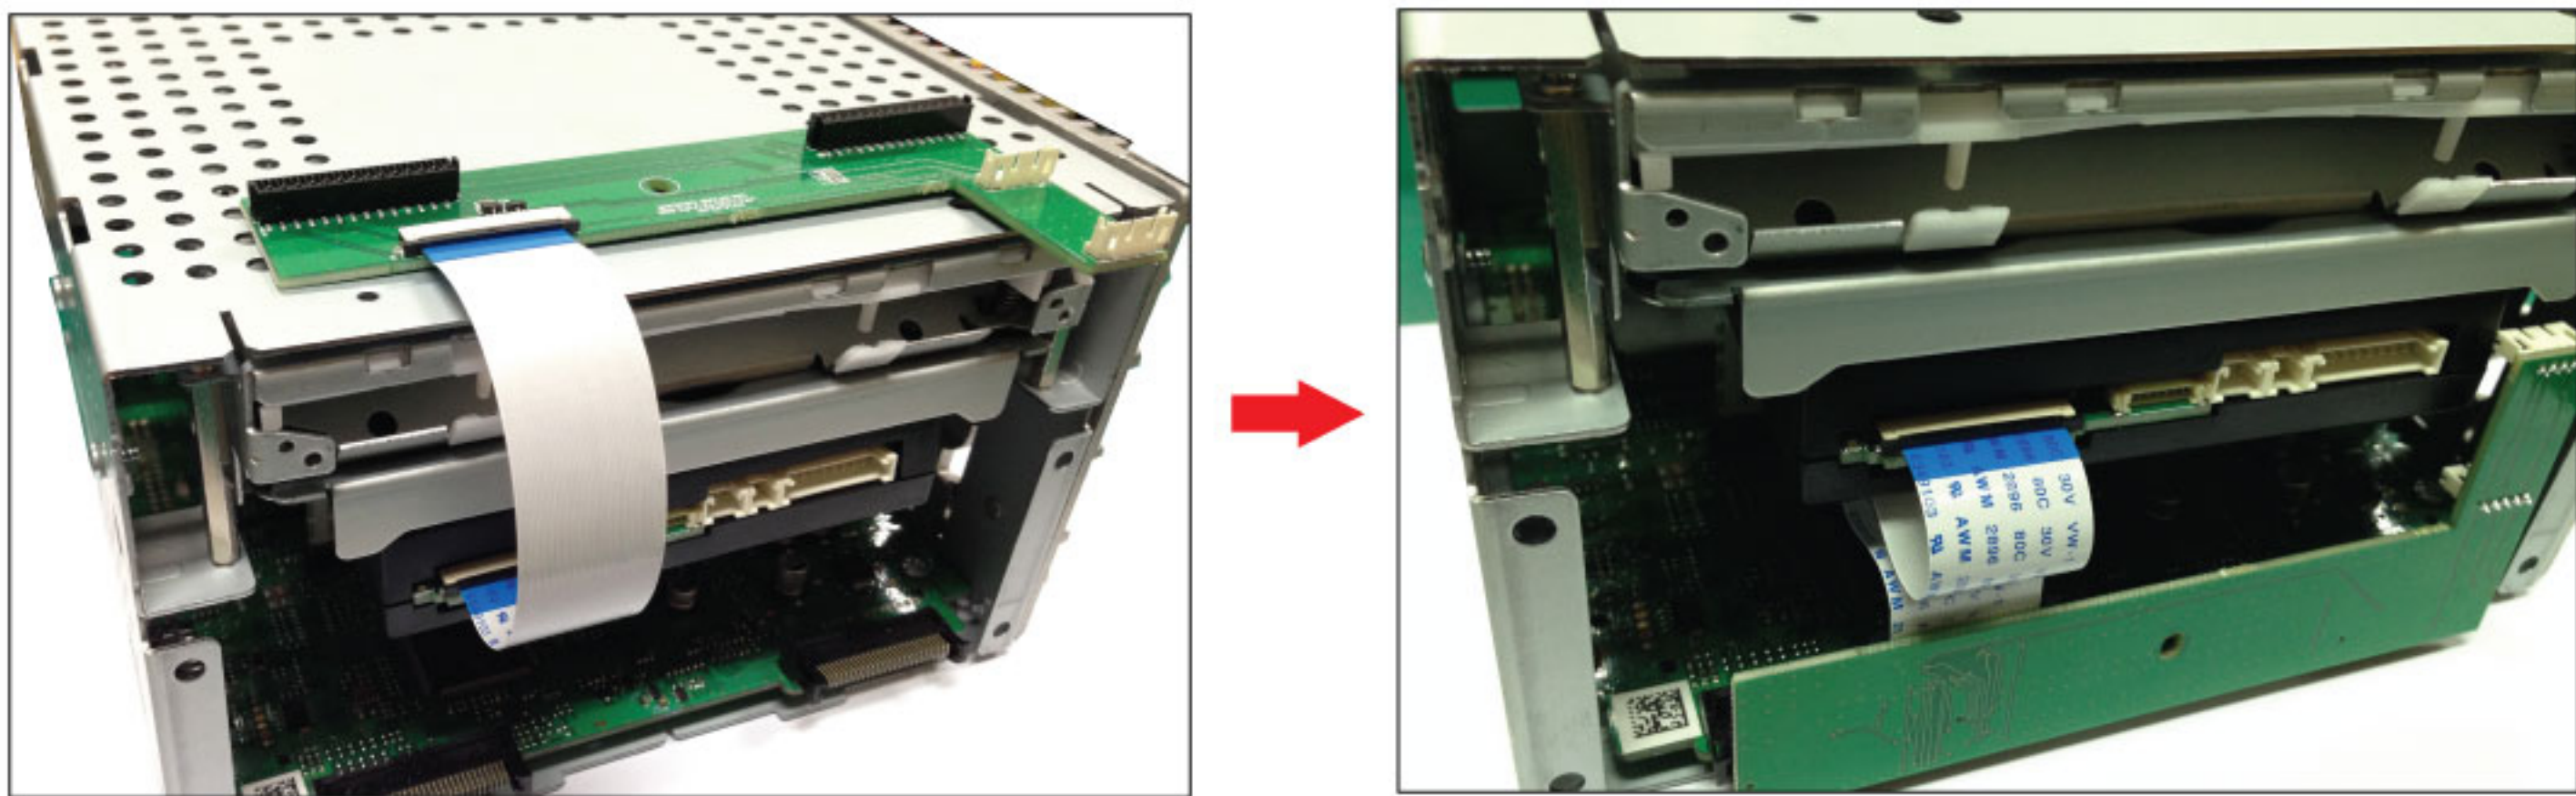


FFC 필름케이블 젠더를 오디오에 연결해 주세요.
 (트립과 젠더의 FFC 접점은 하접점 입니다.)

< FFC 필름케이블 젠더 주의사항 >

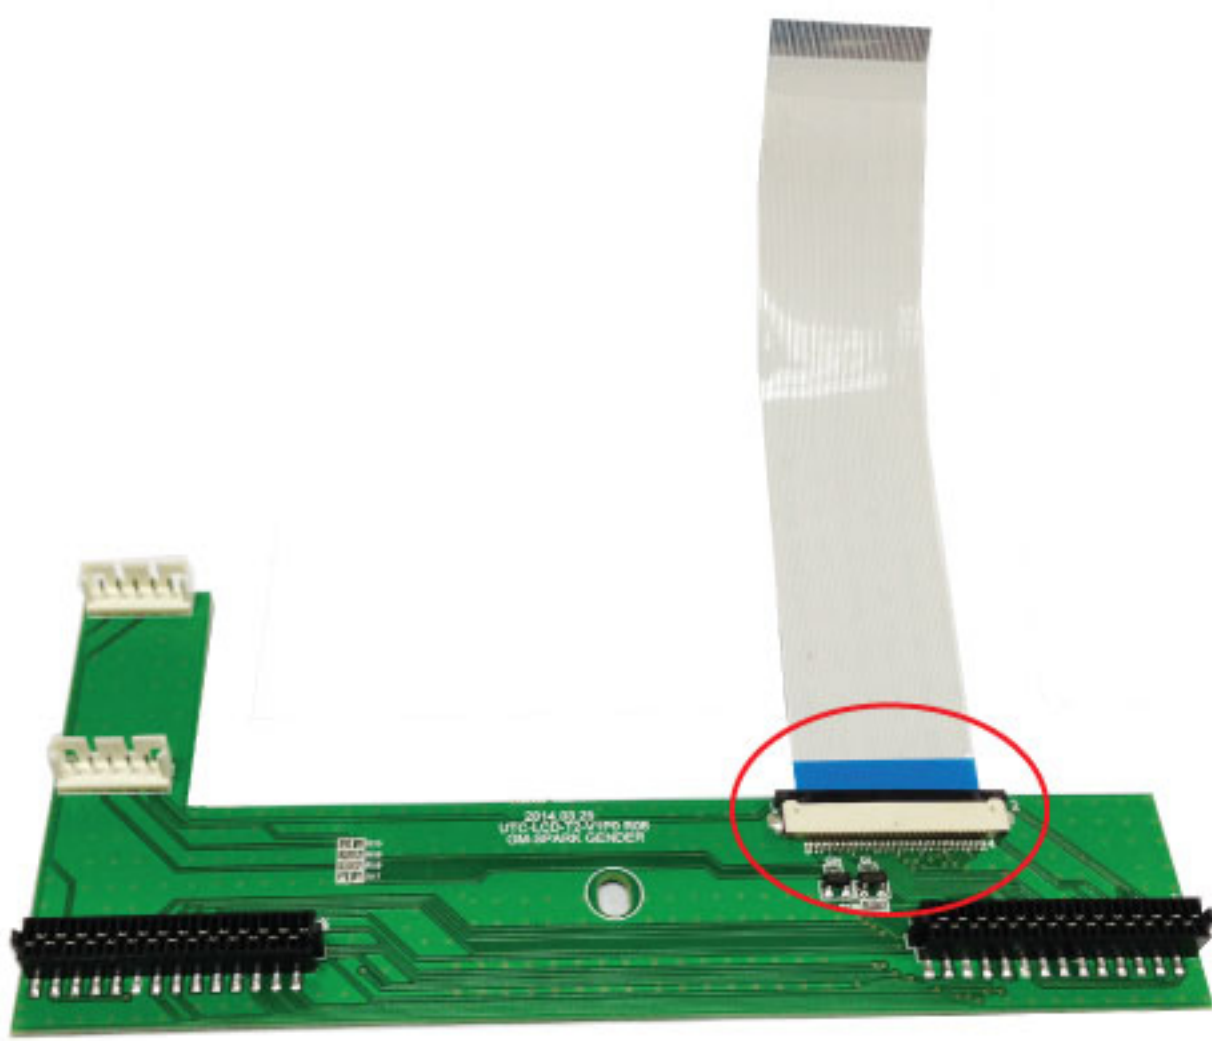

< 스파크 트립 젠더 >

FFC 필름케이블이 커넥터에 정확히 들어 갔는지 확인후
 사용해 주시기 바랍니다.

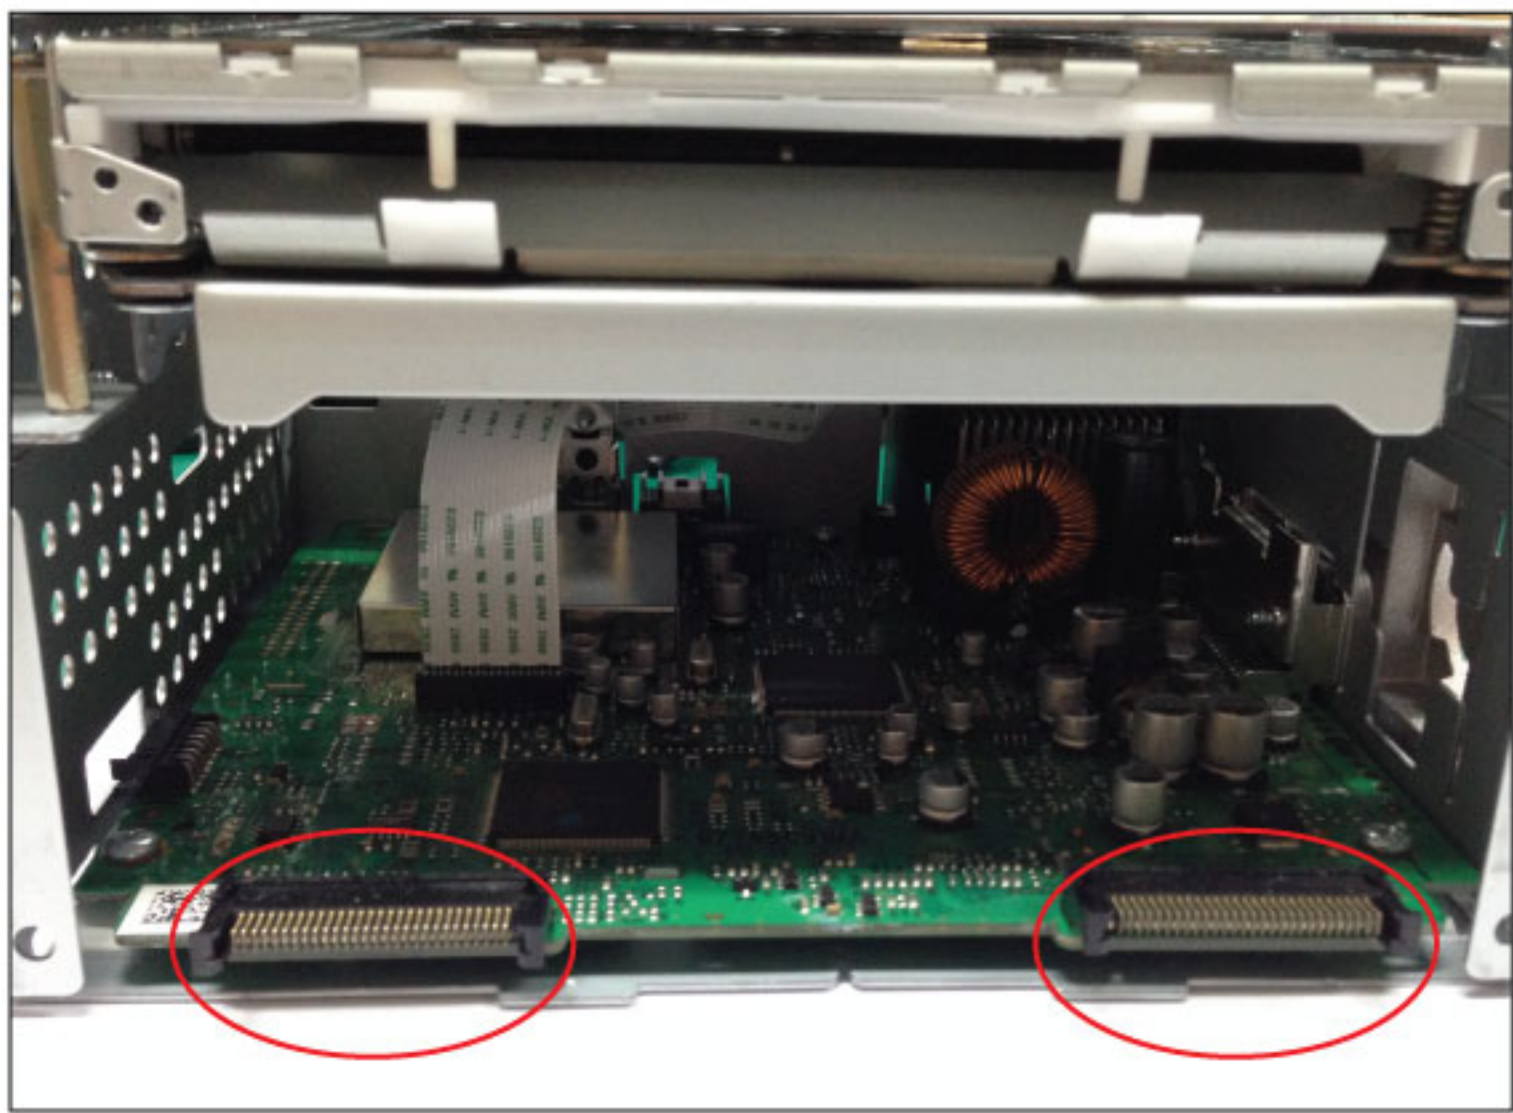

< 순정 오디오 장착전 >

FFC 필름케이블 젠더를 오디오와 연결시 정방향으로 연결해 주시기 바랍니다.
 (연결상태가 좋지 않을 경우 트립에 전원이 공급이 되질 않습니다.)

GM

스파크

TRIP 장착 설명서

< 화면 설정/집중키변경 및 트립복원 설치코드 >

GM

스파크

TRIP 장착 설명서



- ① 환경설정
- ② 축소바 * 1번 또는 2번 버튼을 길게 누르시면 아래와 같은 설정 창이 나타납니다.

<설정창 설명1>

③ <설정>

버튼 음 설정

☒ 사용

☐ 해제

초기 화면 설정

☒ 전체 화면

☐ 숨김 화면

버전 정보

Trip App Ver. 1.3.0.86M

Trip F/W Ver. 0.0 HK

집중키

표준형 (아미텍,재영,하이텍,JJ,네비원,APEX,토리노,기타)

복원 설치 코드

A 3

B 262

C 1

⑤

⑥

확인

취소

⑦

F/W

< 집중키 설정 방법 >

<설정창 설명2>

- ③ < 설 정 > 문구를 3회 터치하시면 집중키가 변경이 가능하도록 활성화 됩니다.

아래와 같이 활성화된 창에서 집중키를 선택합니다.

④

집중키

표준형 (아미텍,재영,하이텍,JJ,네비원,APEX,토리노,기타)

집중키 선택후 ⑥ 확인버튼을 눌러 적용 합니다.

집중키

표준형 (아미텍,재영,하이텍,JJ,네비원,APEX,토리노,기타)

표준형 (아미텍,재영,하이텍,JJ,네비원,APEX,토리노,기타)

아미텍-A형 (DM/Ray/카렌스 마강재 일체형)

아미텍-B형 (MAP/DMB 버튼 없음)

재영-신표준형 (재영 3세대 표준형)

재영-A형 (K5 전용)

- ⑤ 차량 등록증에 부착된 복원코드 확인

복원 설치 코드

A 3

B 262

C 1

< 복원 스티커 >

트립복원 설치코드

3

262

1

차량에 동봉된 트립복원 설치코드 스티커에 차량종류(A),네비게이션(B),집중키(C) 에
 해당하는 코드를 기재후 차량등록증 비닐팩에 부착합니다.

SD카드를 포맷 했을경우 복원설치코드를 이용하면 최종 설치되었던 상태로 트립이 복원됩니다.

< SD카드 포맷 시 복원 방법 >

트립셋업 프로그램에서 복원 설치코드 버튼 클릭

메모리 카드 위치를 선택

(H:) Local Disk

(C:) Local Disk

(D:) Local Disk

(E:) Local Disk

(F:) Local Disk

(G:) Local Disk

(H:) Local Disk

차량 종류

싼타페 DM

네비게이션

DLS Z83

집중키

표준형 (아미텍,재영,하이텍,JJ,네비원,APEX,토리노,기타)

장착 설명서 보기

복원 설치 코드

설치

종료

- 1.복원스티커 확인

트립복원 설치코드

3

262

1

- 2.복원 설치코드를 순서대로 입력 후 확인버튼 클릭

Dialog

3

262

1

확인

취소

3. 설치 우측 하단의 설치 버튼을 클릭
 안내창의 문구대로 네비게이션에서 실행합니다.