


통합 TRIP 장착메뉴얼

현대,기아 2, 3세대 장착 설명서

< FFC 필름케이블 장착 방법 >

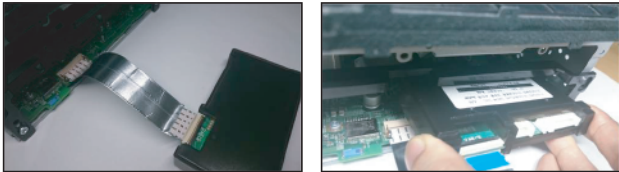

- 오디오를 차량과 분리한 후 오디오 전면 패널을 분리합니다.
- 트립의 아랫면이 보이도록 위치시킨 후 오디오 메인보드와 트립의 필름커넥터에 케이블이 꼬이지 않도록 연결합니다. **(반드시 2세대, 3세대 커넥터 위치 확인)**
- 트립 컴퓨터와 마감재를 결합한 뒤 오디오와 결합합니다.


- 트립 컴퓨터는 암점점 커넥터를 사용하므로 순정차량 필름 케이블을 교체없이 그대로 사용하며, 반드시 꼬이지 않도록 해야 합니다.

주의 : FFC케이블에는 차량 배터리 **상시전원**이 연결되어 있어 착탈시 반드시 **오디오 전원을 분리** 하십시오.
커넥터 체결시 평행으로 끝까지 삽입하시고, **잠금장치**를 완전히 눌러 주십시오.

주의 : FFC케이블을 꼬아서 설치해 발생한 문제에 대해서는 유상 A/S처리되므로 주의해 주시기 바랍니다.

①



< 트립 장착 설명 >

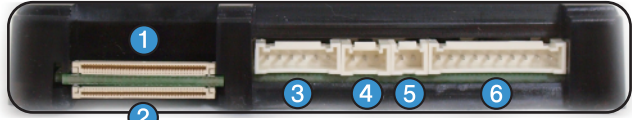



- 3세대 FFC커넥터
- 2세대 FFC커넥터
- TTL, USB 커넥터
- 232통신 커넥터
- 핸들리모컨 커넥터
- 잠중키 커넥터

< 핸들리모컨 연결방법 >

일반형-핸들리모컨 연결방법

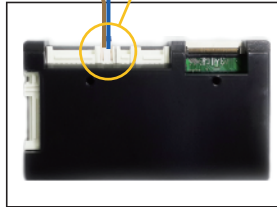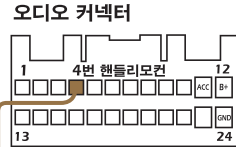

카오디오 커넥터의 4번 케이블을 절단하신 후 트립케이블의 갈색 선을 오디오방향에, 파란색 선을 핸들방향에 연결합니다

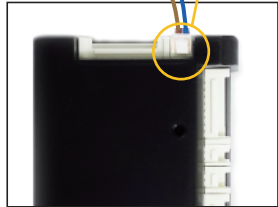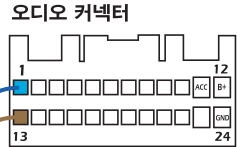

예) 핸들리모컨 케이블을 오디오의 1번핀 (파란색) 과 13번핀 (갈색) 에 연결한 후 트립측면에 위치한 CAN-핸들리모컨 커넥터에 연결합니다.

연결하실 때 라인을 그림처럼 3~4회 꼬아서 연결해 주시기 바랍니다.

주의 : 3세대 오디오 올 뉴 소렌토의 경우 네비, 기타 액세서리의 전원을 오디오 커넥터 ACC를 연결하지 않습니다.(오디오가 꺼지는 현상 발생)

②


SM 장착 설명서

< 지원 차종 > New SM5(2013), SM3(2013), QM5(2014), SM7 노바(2014)

< 오디오 연결 방법 >

아래 표시된 오디오 커넥터와 같은 색의 라인을 연결합니다.


주의 : 순정 트립은 탈거하지 않고 매립

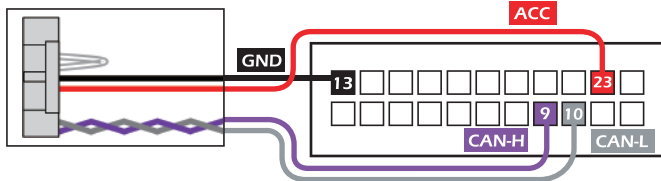

*차량커넥터 뒤쪽의 배선에서 바라보고 작업하여야 합니다.

< 오디오 전원 연결 방법 >

순정 커넥터에서 출력되는 BAT OUT, ACC OUT, GND선을 네비게이션에 연결합니다.
네비게이션에 BAT전원 입력선이 없고 리부팅 방지모듈을 사용하지 않을 경우에는 ACC OUT만 연결하고 BAT OUT은 테이핑하여 합선되지 않도록 정리합니다.

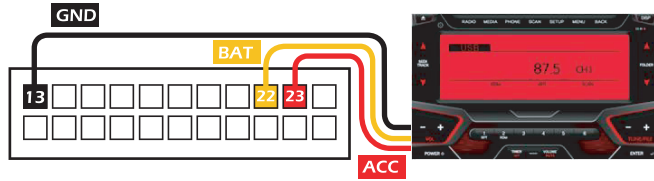

ACC OUT : ACC+출력 BAT OUT : 배터리상시전원 +출력 GND : 전원


*차량커넥터 뒤쪽의 배선에서 바라보고 작업하여야 합니다.

⑤

설정 변경 및 복원 코드



① 노란색 네모에 표시된 버튼을 길게 누르면 아래와 같은 창이 나타납니다.

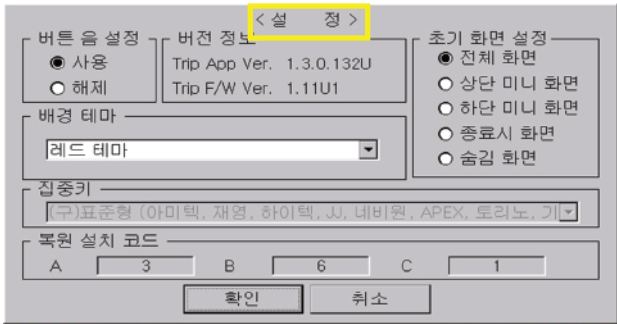


② 표시된 <설정> 문구를 3회 터치하시면 집중키가 변경이 가능하도록 활성화 됩니다.

⑥

5G 그랜저, K7 장착 설명서


< 지원 차종 > 현대 그랜저 5G, 기아 K7

< 오디오 연결 방법 > -순정트립을 탈거하지 않고 끼운채로 매립합니다. (탈거하고 매립시 후방 및 오디오 정보가 표시되지 않음.)

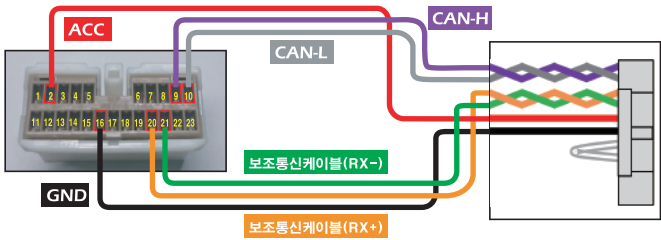

*차량커넥터 뒤쪽의 배선에서 바라보고 작업하여야 합니다.

< 후방 카메라 연결 >

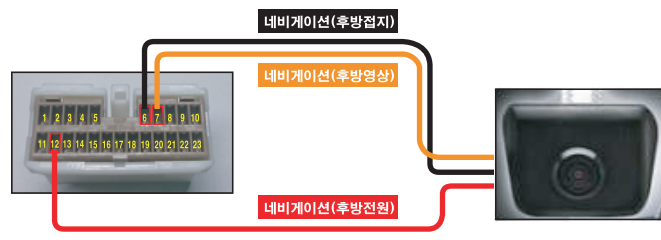


③

< 핸들리모컨 연결 방법 >

카오디오 커넥터의 4번 케이블을 절단하신후 트립 케이블의 갈색 선을 오디오 방향에, 파란색 선을 핸들 방향에 연결합니다.

*K7-2013에만 연결

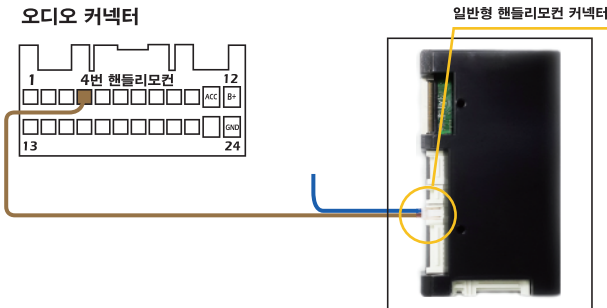


GM 장착 설명서

< 지원 차종 > 말리부, 올란도, 알페온(2012년 이전), 크루즈(2012년 이전)

< 오디오 연결 방법 >

주의 : 전원은 필름케이블(FFC)방식이 아니므로 차량의 ACC에 연결해 주세요.

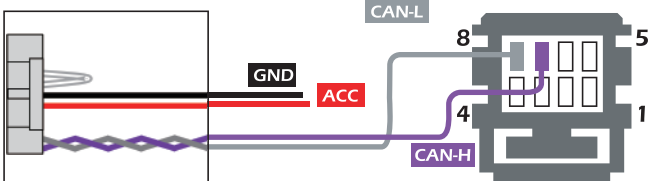


*차량커넥터 뒤쪽의 배선에서 바라보고 작업하여야 합니다.



④

③ 아래와 같이 활성화된 창에서 집중키를 선택하고 확인을 누릅니다.

---> 설정문구 터치후 집중키 변경 활성화 화면



---> 설정문구 터치후 집중키 변경 활성화 화면

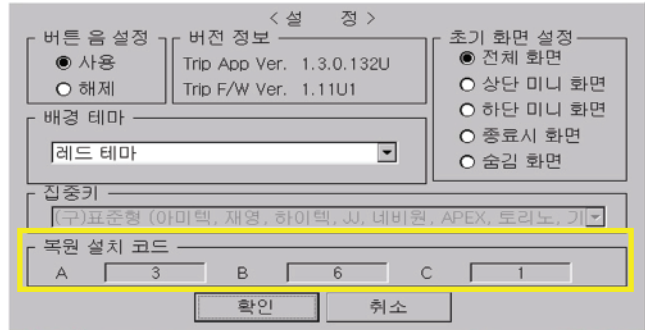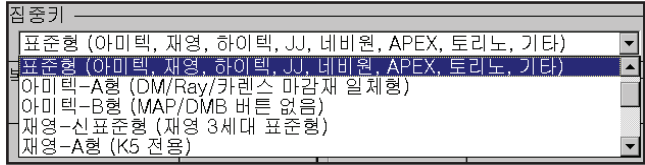

① 설정창에 기재되어 있는 복원 설치코드를 동봉된 스티커에 A,B,C를 적은 후 차량등록증 비닐팩에 부착합니다.


⑦

※SD카드를 포맷했을 경우 아래와 같이 설치하시면 처음 설치되었던 상태로 트립이 복원됩니다.


① 차량 등록증에 부착된 복원코드 확인



② 트립셋업(trip setup) 프로그램에서 복원 설치코드 버튼 클릭

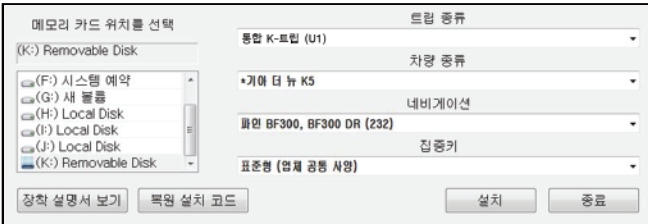

③ 복원 설치코드를 순서대로 입력 후 확인버튼 클릭

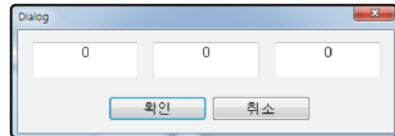

④ 우측 하단의 설치 버튼을 클릭

⑤ 설치안내창의 문구대로 네비게이션에서 실행합니다.

⑧