


K-트립 (U1) 티볼리 장착 설명서




① 오디오의 프런트패널을 탈거

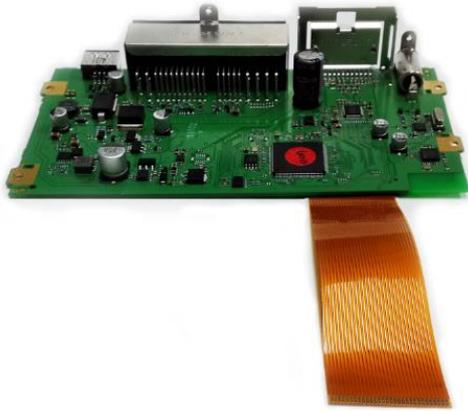

② 젠더PCB 우측에 황색 FFC케이블을 연결(하접점), 좌측에 백색 FFC케이블을 연결(양면접점)



③ 백색 FFC케이블을 U1트립 3세대에 연결 (양면접점)

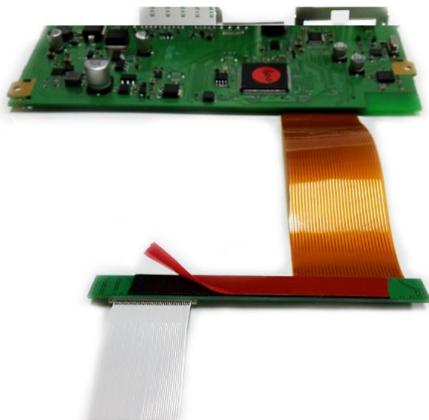

④ 젠더PCB 뒷면에 양면테이프 부착.



⑤ 트립 아랫면에 부착하여 젠더PCB 고정



⑥ 마감재에 동봉된 브라켓으로 트립고정.